



Производим замер рулонных штор Классика

Определитесь как Вы планируете повесить будущие рулонные шторы классика. Возможно три варианта:

Крепление рулонных штор

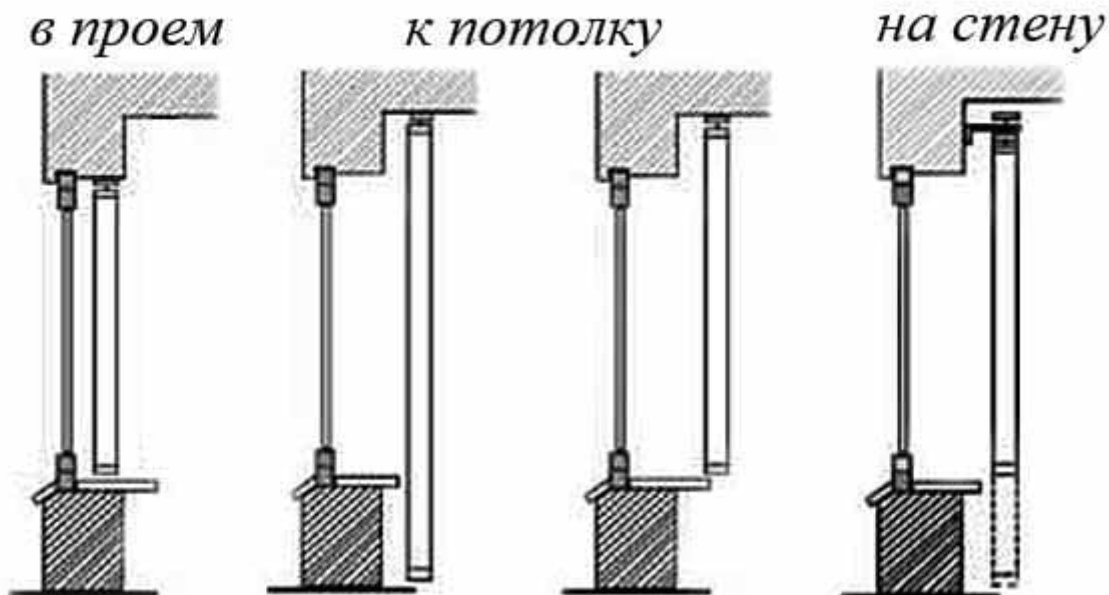

КРЕПЛЕНИЕ В ПРОЕМ ОКНА

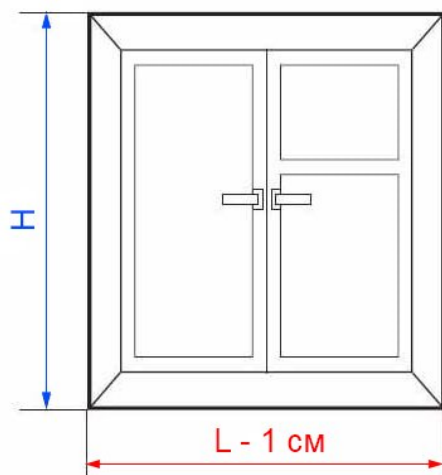

В этом случае габаритные размеры рулонных штор будут следующие:


- Ширина штор = [Ширина проема] - 1 см.
- Высота штор = [Высота проема]

Важно учесть при замере

Оконный проем может быть с перекосами, произведите замеры в нескольких точках. Если перекосы незначительны, за размер следует принять меньшую из снятых величин. В случае существенных перекосов предлагаем рассмотреть вариант крепления на проем или к потолку. Проверьте, не мешает ли будущий карниз рулонных штор, открытию окна либо форточки. Желательно, чтобы расстояние от створки окна до верхней точки проема было не менее 10 см.. В противном случае предлагаем рассмотреть вариант крепления над проемом или к потолку.

Помните ширина ткани готового изделия будет на 3,9 - 4,4 см. меньше, габаритной ширины изделия. В заказе используется именно габаритная ширина изделия.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ИЛИ НА СТЕНУ

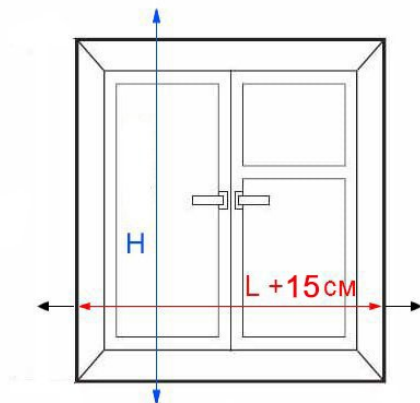

Замер высоты штор (H) производится от потолка, либо от той точки стены где планируется установка карниза, до подоконника либо пола.

Ширина жалюзи (L) будет равна ширине оконного проема + 15 см (или более, на усмотрение заказчика), чтобы избежать попадания света.

- Ширина штор = [Ширина проема] + 15 см.
- Высота жалюзи = [H].

Важно учесть при замере

При креплении изделия на стену, расстояние от верхней части оконного проема до потолка, должно быть не менее 10 см. В противном случае рассмотрите вариант крепления к потолку.

Помните ширина ткани готового изделия будет на 3,5 см. меньше, габаритной ширины изделия. В заказе используется именно габаритная ширина изделия.